PAVILLON BLANC
MÉDIATHÈQUE | CENTRE D'ART
DE COLOMIERS

MODE D'EMPLOI DE LA LISEUSE BOOKEEN

Pour l'allumer, appuyer sur le bouton en haut à droite située sur le dessus.

Sur l'écran d'accueil vous avez le choix de revenir sur votre dernière lecture, de feuilleter la bibliothèque ou d'aller sur Internet (par réseau Wi-fi) :

La lecture en cours reprend exactement là où vous avez arrêté la dernière fois.
La bibliothèque vous présente tous les ouvrages de la liseuse. Nous avons fait le choix de les ranger par langue et par genre. Tous les ouvrages que vous trouverez sur la liseuse sont en texte intégral.

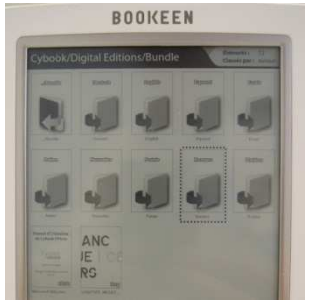

Vous pourrez y lire des ouvrages en allemand, anglais, espagnol, italien et français : romans, nouvelles, poésie, théâtre et essais.

Vous trouverez également le manuel complet du Cybook sur la 1ère page.

A tout moment, vous pouvez revenir à l'accueil en appuyant sur le bouton central ou bien en appuyant légèrement sur le coin bas gauche de l'écran tactile.

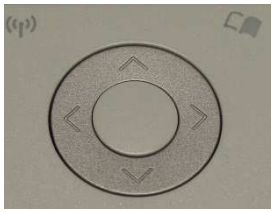

Pendant la lecture vous pouvez augmenter la taille des caractères en utilisant le menu ou bien en « pinçant » l'écran avec le pouce et l'index :

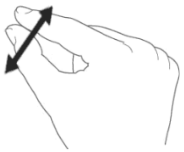

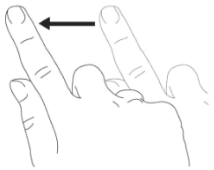

Pour passer d'une page à l'autre,
vous pouvez utiliser les boutons directionnels ou bien faire glisser votre doigt de droite à gauche.

Pour éteindre la liseuse, appuyer une fois sur le bouton en haut de l'appareil : l'écran affiche une image, il est en veille et ne consomme presque pas d'électricité. Il suffit de rappuyer sur le bouton pour qu'elle soit de nouveau disponible.
Pour l'éteindre complètement, vous pouvez aller dans le menu « réglages » et sélectionner « arrêter »

Pour recharger l'appareil, vous pouvez soit le brancher sur votre ordinateur via le port USB ou bien utiliser l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.

Si vous le souhaitez, nous vous invitons à remplir le questionnaire présent dans la pochette.

DONNE LECTURE !

http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/

COLOMIERS